


Construcción de Apoyos

Estas son las condiciones mínimas para que los apoyos puedan soportar el peso del contenedor.

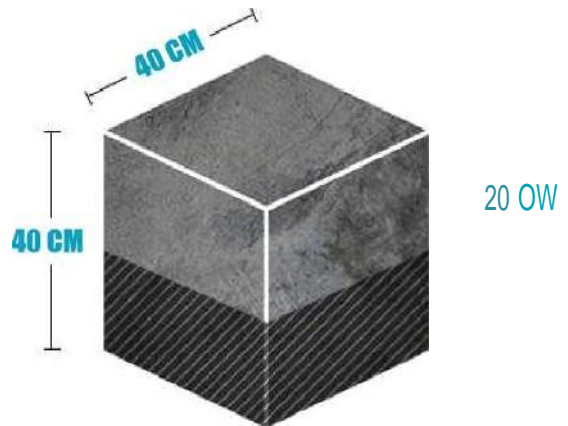


La altura de los pilares puede variar según las condiciones del terreno o por gusto personal. Podrían llegar a requerir barras de metal para mejorar su capacidad de carga.



IMPORTANTE

- Sacar niveles para que el contenedor no quede inclinado y el peso se reparta de forma pareja.
- Los apoyos tienen que estar perfectamente alineados unos con otros a 90° para crear un rectángulo perfecto.
- Para comprobar si está recto, mida de esquina a esquina en diagonal: la medida debe ser la misma.

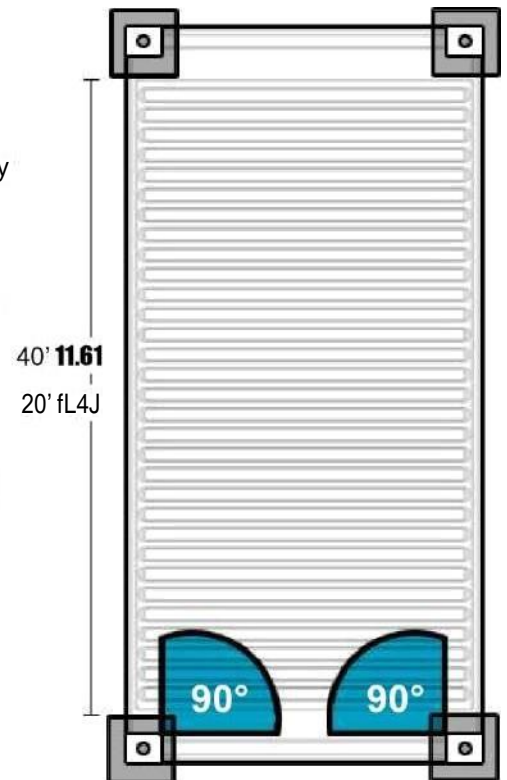

LOREM IPSUM



Los pilares tienen que ser de cemento o hierro y el contenedor tiene que quedar centrado en el mismo.



Manera correcta de ocupar el poyo. Contenedor centrado y construido de concreto.